

TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina;
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

- A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendido pelos postos de serviços credenciados ITC;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES:

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.



Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

Assistência Técnica ITC: 55 47 98891 6403
E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda

Rod. SC 108 - Caixa Postal: 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio | Guaranimirim
Santa Catarina - CEP: 89270-000
47 3373-0726 | 0800 701 0726
vendas@itcexaustores.com.br
www.itcexaustores.com.br



www.safanelli.com.br

Nos acompanhe nas Redes Sociais:



O presente Manual de Instruções encontra-se em arquivo digital disponível na central de download, através do endereço eletrônico:
<https://www.itcexaustores.com.br/manual-de-instalacao>



0800 - 701 - 0726

assistencia@itceleetro.com.br



WhatsApp

+55 47 98891-6403



Nota fiscal nº: _____
Data da compra: __/__/____
Nº OP: _____
Nº Série: _____

ITC EXAUSTORES MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Março 2024
MI-028



EXAUSTOR ITC 350 INDUSTRIAL

Modelo:

ITC 350 ED352 Bivolt

Obrigado por adquirir o EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL ITC ELETRODOMÉSTICOS. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções do seguinte modelo de exaustor: 35 cm BIVOLT. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

AVISOS GERAIS

- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
- A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
- A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ALERTAS DE SEGURANÇA

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho;
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros;
- Não torça o cabo de energia;
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos;
- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
- Não flamejar sob o exaustor;

ATENÇÃO:

- **As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.**
- **Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível.**

- **Sempre desligue a fonte de energia, quando for fazer a limpeza ou manutenção do aparelho.**

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA

AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no Exaustor

- Nunca use produtos químicos para limpar o aparelho.
- Não deixe água entrar no motor.
- Limpe o aparelho somente com um pano seco.


GRADE REMOVÍVEL

A grade removível de plástico e a hélice em metal permitem que as partes possam ser lavadas em água corrente, ou limpas com pano.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PARTES E PEÇAS


- 01 Grade de proteção
- 02 Aro de metal
- 03 Motor
- 04 Hélice de metal

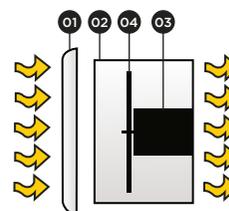

O Exaustor deve ser instalado a uma altura onde as hélices fiquem a 2,3 metros do chão.



Para instalação dos exaustores, faça uma abertura na parede correspondente a o diâmetro do modelo.

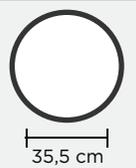

O ar não deve ser descarregado para um duto que é utilizado para as fumaças de exaustão dos aparelhos a gás ou outros combustíveis.



Regulamentos relativos à descarga de ar têm que ser cumpridos;

O exaustor esta projetado para montagem em paredes; Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para o interior da sala e de aparelhos de queima de combustível.

A Hélice deve ficar virada para o ambiente no qual deve ser feito a exaustão.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

O motor deste modelo de exaustor é Bivolt 127 V e 220 V, antes de instalar deve ser feito o esquema de ligação conforme a tensão da sua região. Ligar os cabos conforme as cores indicadas abaixo.

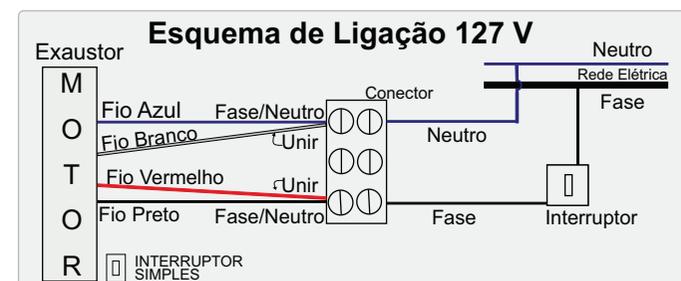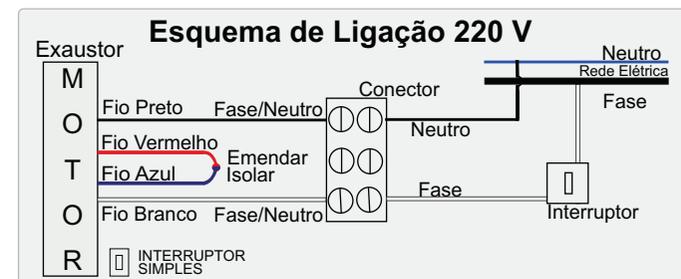

Utilizando o interruptor da luz ambiente ou interruptor independente. Para tensão 220 V entre fases recomendamos o uso de um interruptor bipolar.

TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO MOTOR

EXAUSTOR	ITC 352
POTÊNCIA	92 W
VAZÃO	990 m³/h
ROTAÇÃO	1550 rpm
TENSÃO	BIVOLT
FREQUÊNCIA	60 Hz
TEMPERATURA	T
RÚIDO	80 dB
PARA ÁREA	80 m²
CONSUMO	0,092 kW/h
NÚMERO DE IP	14